

PEIKER | CEE

Konfigurations-App CEEEOACH PLUS



Anleitung

Deutsche Original-Anleitung

03/2022

Inhaltsverzeichnis

Hinweise zur Anleitung und zum Hersteller	3
Anleitung verfügbar halten.....	3
Online verfügbare Informationen	3
Gestaltungsmerkmale im Text.....	3
Urheberrecht	4
Herstelleradresse	4
Sicherheit	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	5
Gestaltungsmerkmale der Warnhinweise	6
Gestaltungsmerkmale der Hinweise auf Sachschäden	6
Aufgabe und Funktion	7
Herunterladen und Installation der APP	8
.....	8
Inbetriebnahme.....	9
Registrierung.....	10
Login.....	11
Gerät hinzufügen	12
Das erste Mal ein Gerät hinzufügen	13
Zum wiederholten Male ein Gerät hinzufügen	14
Konfiguration Deines Gerätes mit der APP	15
Spracheinstellung Deines Gerätes	15
Hinweis auf ausgeschaltetes Mikrofon (Mute)	16
Zeitvorwahl für automatisches Ausschalten	17
Ansagewiederholung bei niedriger Akkuladung.....	18
Quittierung der Lautstärkeänderung am BT-HS	19

Software Aktualisierung.....	20
Informationen über Dein Gerät.....	22
Profileinstellungen.....	23

Hinweise zur Anleitung und zum Hersteller

Diese Anleitung unterstützt Dich bei der Nutzung der CEECOACH^{PLUS} APP, Version 1.0.3 oder höher.

Nachfolgend wird die CEECOACH^{PLUS} APP einfach **APP** und das zugehörige CEECOACH^{PLUS} Kommunikationsgerät einfach **Gerät** genannt.

Anleitung verfügbar halten

Diese Anleitung ist Bestandteil der App.

- ▶ Stelle sicher, dass diese Anleitung für Dich ständig verfügbar ist.
- ▶ Lade nach einem Update immer die aktuelle Anleitung herunter.

Online verfügbare Informationen


Informationen über Neuigkeiten bzgl. der Funktionserweiterung und Updates für die APP und das Gerät erhältst Du im Newsletter und in den sozialen Medien sowie unter www.peiker-cee.com.

Gestaltungsmerkmale im Text

normaler Text

- Aufzählung

- ▶ Handlungsschritte

 Tipps, enthalten zusätzliche Informationen.

Urheberrecht

Diese Anleitung enthält Informationen, die dem Urheberrecht unterliegen. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der peiker CEE GmbH darf diese Anleitung nicht in irgendeiner Form kopiert, gedruckt, verfilmt, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden, weder vollständig noch in Auszügen.

©2022 peiker CEE GmbH
Alle Rechte vorbehalten.


Herstelleradresse

peiker CEE GmbH
Gartenstraße 25
D-61352 Bad Homburg
Tel.: +49-6172-1797-500
E-Mail: info@peiker-cee.com
Internet: www.peiker-cee.com

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch



- Diese APP ist ausschließlich Zur Konfiguration von dem Gerät zu nutzen.
- Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Lesen und Verstehen dieser Anleitung. Ferner musst Du alle Angaben in dieser Anleitung beachten und befolgen.
- Jeder andere Gebrauch gilt ausdrücklich als nicht bestimmungsgemäß.

 Auf Deinem Gerät muss mindestens das Release 1.2.2.8 installiert sein, um die APP zu nutzen.

Schlage hierzu ggf. in der Gebrauchsanleitung Deines Gerätes in dem Kapitel „Software des Gerätes aktualisieren“ nach.

Gestaltungsmerkmale der Warnhinweise

 WARNUNG	
	<p>Hinweise mit dem Wort WARNUNG warnen vor einer gefährlichen Situation, die möglicherweise zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.</p>

 VORSICHT	
	<p>Hinweise mit dem Wort VORSICHT warnen vor einer Situation, die zu leichten oder mittleren Verletzungen führen kann.</p>

Gestaltungsmerkmale der Hinweise auf Sachschäden

ACHTUNG!	
	<p>Diese Hinweise warnen vor einer Situation, die zu Sachschäden und eingeschränkter Funktionalität führt.</p>

Aufgabe und Funktion

Die APP ist ausschließlich zur Konfiguration eines oder mehrerer Geräte zu nutzen:

- Spracheinstellung Deines Gerätes (Englisch, Deutsch, Französisch)
- Hinweis auf ausgeschaltetes Mikrofon (Mute)
- Zeitvorwahl nachdem Dein Gerät abschaltet, wenn kein anderes verbundenes Gerät in der Funkreichweite ist.
- Ansagewiederholung bei niedriger Akkuladung
- Quittierung der Lautstärkeänderung am BT-HS
- Informationen über Dein Gerät
- Einstellungen zu Deiner App
- Softwareaktualisierung (Update)

Herunterladen und Installation der APP

Die App steht kostenfrei zum Herunterladen zur Verfügung:

- In Google Play für alle Smartphones mit Android-Betriebssystem.
- Im App Store für Apple Endgeräte mit IOS-Betriebssystem.



Für die Funktionsfähigkeit dieser APP muss folgende Betriebssystem-Version oder höher auf Deinem Smartphone/Tablet mindestens installiert sein:


- Apple iOS:
iOS 11.0 oder neuer und kompatibel mit iPhone 5s oder neuer, iPod touch und iPad Air oder neuer
- Android:
Android 5.1 (Lollipop) oder neuer

Inbetriebnahme

Nach dem Herunterladen und erstmaligen Öffnen der App wird Dir nebenstehender Bildschirm angezeigt:

Dieser Bildschirm wird Dir ebenfalls angezeigt, wenn Du Dich zuvor in der APP abgemeldet hast.

- ▶ Wähle das Menü „Get started“
- ▶ Melde Dich mit Deinen Login-Daten an, die Du bei der Registrierung angegeben hast

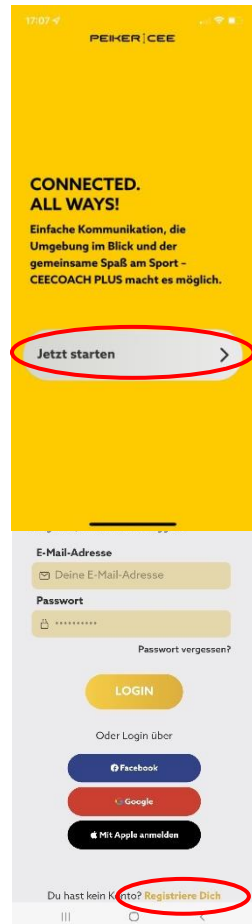

oder wenn Du noch nie angemeldet warst

- ▶ Registriere Dich, indem Du auf den Menüpunkt klickst

i Beim ersten Anmelden wirst Du gebeten Deine Standortdaten freizugeben. Wenn Du Dein Gerät konfigurieren möchtest, musst Du dem zustimmen.

Registrierung

- ▶ Gebe im Menü „Ein Konto erstellen“ eine gültige E-Mail-Adresse und ein Passwort Deiner Wahl ein
- ▶ Drücke auf „Anmelden“

Zu Deiner Sicherheit ist eine 2-Faktor Authentifizierung implementiert.

- ▶ Setze in dem Menü „Überprüfung“ den 4-stelligen Validierungscode ein, den wir an die von Dir gewählten E-Mail-Adresse gesendet haben

Danach bist Du automatisch angemeldet. Es geht nun weiter im Kapitel „[Gerät hinzufügen](#)“



- ❗ Den Registriervorgang kannst Du umgehen, wenn Du ein Facebook-, Google- oder Apple-Konto besitzt und Dich darüber registrierst,


Login

Bist Du registriert und angemeldet, so bleibt das Login erhalten und Du kommst bei jedem zukünftigen Start der APP direkt ins Menü „[Gerät hinzufügen](#)“.

Hast Du Dich zuvor abgemeldet, so musst Du Dich erneut anmelden

- ▶ Deinen Namen und das Passwort eingeben
- ▶ Und mit „Login“ bestätigen.

Danach bist Du automatisch angemeldet. Es geht nun weiter im Kapitel „[Gerät hinzufügen](#)“

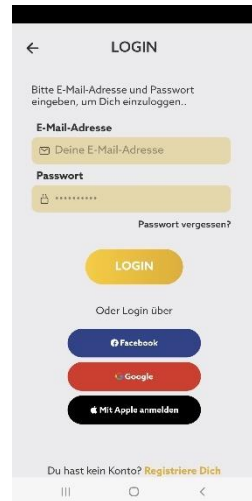


- ❗ Wird das Menü nach dem betätigen von „Login“ nicht verlassen überprüfe bitte, ob Du Deine E-Mailadresse und das Passwort richtig eingegeben hast und korrigiere sie ggf. Bei Bedarf kannst Du über „Passwort vergessen“ ein neues Passwort anfordern.

Gerät hinzufügen


Nach jedem erfolgreichen Login kommst Du automatisch ins Menü „Gerät hinzufügen ...“.

Befindet sich kein eingeschaltetes Gerät in Deiner Nähe so erscheint im Display „Keine CEECOACHPLUS-Geräte in Deiner Nähe gefunden“.

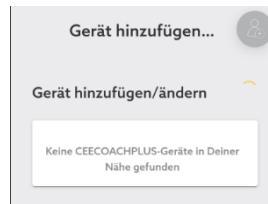

Befindet sich ein oder mehrere eingeschaltete Geräte in Deiner Nähe werden diese angezeigt.


- ▶ Wähle das zu konfigurierende Gerät aus.

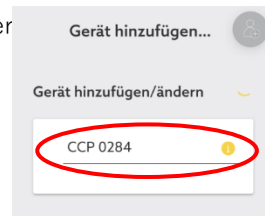


- i** CCP 0284 bedeutet:
CEECOACH **PLUS** + letzten 4 Stellen der Seriennummer (in dem Beispiel die 0284), Die Du auf dem Label auf der Geräterückseite findest.
- i** Um Verwechslungen zu vermeiden, empfiehlt peiker CEE nur das Gerät einzuschalten, was konfiguriert werden soll.

Das erste Mal ein Gerät hinzufügen


Aus Sicherheitsgründen, um das „Kapern“ von Geräten zu verhindern, wirst Du aufgefordert, das Verbinden zu bestätigen.

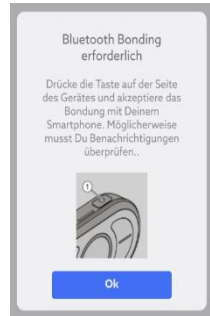

- ▶ Bestätige den Verbindungswunsch an Deinem Gerät mit einem kurzen Druck (kleiner 1 Sekunde) auf die Funktionstaste (1)

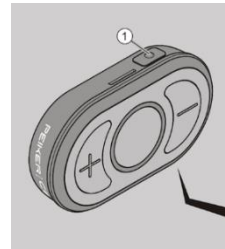


- ▶ Bestätige den Kopplungswunsch ebenso auf deinem Smartphone

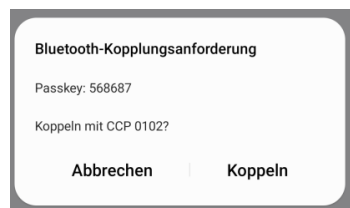

Fahre mit dem Kapitel „[Konfiguration Deines Gerätes mit der APP](#)“ fort.

Zum wiederholten Male ein Gerät hinzufügen

Nach der Auswahl des Gerätes erscheint nach wenigen Sekunden automatisch das Menü „Konfiguration“ für Dein ausgewähltes Gerät. Du erkennst die Verbindung zu Deinem Gerät am Blinken von 6 der 12 Leuchtdioden im Leuchtring.

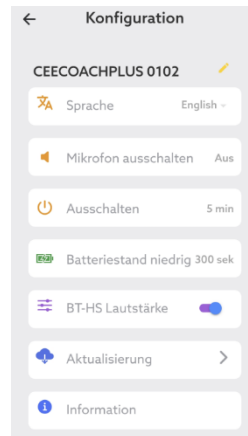


Fahre mit dem Kapitel „[Konfiguration Deines Gerätes mit der APP](#)“ fort.

Konfiguration Deines Gerätes mit der APP

Spracheinstellung Deines Gerätes

- ▶ Wähle den Menüpunkt „Sprache“ aus
- ▶ Wähle je nach Wunsch die Sprache Deutsch, Englisch oder Französisch aus
- ▶ Bestätige die gewählte Sprache mit „OK“ oder verlasse das Menü ohne Änderungen mit „CANCEL“

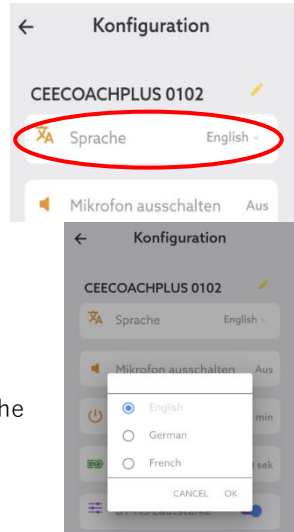

Die Ansagen/Voiceprompts Deines Gerätes werden nun in der von Dir ausgewählten Sprache angesagt


- ❗ Im Auslieferungszustand oder nach einem Zurücksetzen Deines Gerätes in den Grundzustand werden die Voiceprompts in englischer Sprache angesagt

Hinweis auf ausgeschaltetes Mikrofon (Mute)

Im Auslieferungszustand oder nach einem Zurücksetzen Deines Gerätes erfolgt nach dem Ausschalten des Mikrofons (Mute) am Gerät keine Ansage / Voiceprompt.

Mit diesem Menüpunkt kannst Du die Wiederholrate der Ansage zwischen 20 und 300 Sekunden in 20 Sekunden Schritten wählen.

- ▶ Wähle den Menüpunkt „Mikrofon ausschalten“ aus
- ▶ Wähle je nach Wunsch einen Wert zwischen 20 und 300 Sekunden aus
- ▶ Bestätige den gewählten Wert mit „OK“ oder verlasse das Menü ohne Änderung mit „CANCEL“

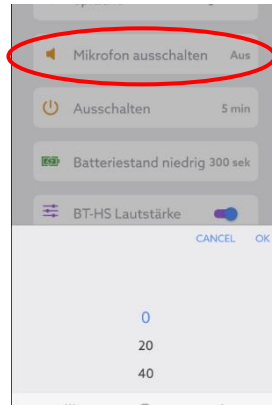

Im nebenstehenden Beispiel wurde die Wiederholrate auf 120 Sekunden gesetzt.



i Hast Du „0“ gewählt, erfolgt keine Ansage / Voiceprompt.

Zeitvorwahl für automatisches Ausschalten


Im Auslieferungszustand oder nach einem Zurücksetzen Deines Gerätes wird es

Nach 5 Minuten automatisch abgeschaltet, wenn kein anderes verbundenes Gerät in der Funkreichweite ist.

Dies geschieht, um die Akkuladung zu schonen und Dein Gerät möglichst lange betriebsbereit zu halten

Mit diesem Menüpunkt kannst Du das Abschalten Deines Gerätes zwischen 5 und 120 Minuten in 5 Minuten Schritten wählen.

- ▶ Wähle den Menüpunkt „Ausschalten“ aus
- ▶ Wähle je nach Wunsch einen Wert zwischen 5 und 120 Minuten aus
- ▶ Bestätige den gewählten Wert mit „OK“ oder verlasse das Menü ohne Änderung mit „CANCEL“

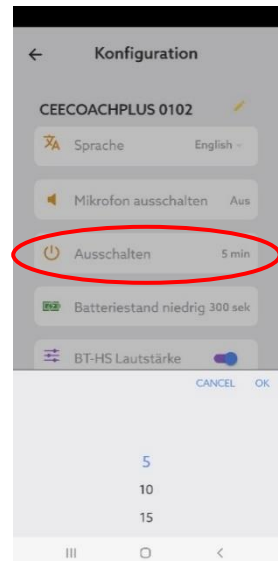


- ① Im Auslieferungszustand oder nach einem Zurücksetzen Deines Gerätes ist der Wert für das automatische Ausschalten 5 Minuten.

Ansagewiederholung bei niedriger Akkuladung

Dein Gerät warnt Dich mit einer Ansage/ Voiceprompt automatisch, wenn die Akkuladung Deines Gerätes niedrig ist (Ladung kleiner 30%). Die Ansage wird im Auslieferungszustand alle 300 Sec. (5 Minuten) wiederholt.

Mit diesem Menüpunkt kannst Du die Wiederholrate dieser Ansage/Voiceprompt zwischen 20 und 300 Sekunden in 20 Sekunden Schritten wählen.

- ▶ Wähle den Menüpunkt „Batteriestand niedrig“ aus
- ▶ Wähle je nach Wunsch einen Wert zwischen 20 und 300 Sekunden aus
- ▶ Bestätige den gewählten Wert mit „OK“ oder verlasse das Menü ohne Änderung mit „CANCEL“

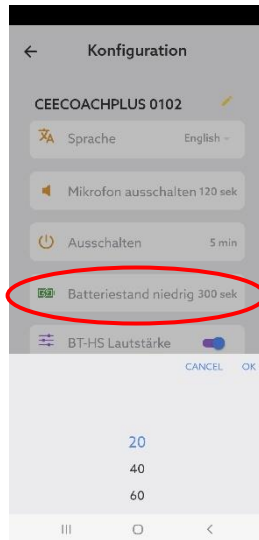


- ❗ Im Auslieferungszustand oder nach einem Zurücksetzen Deines Gerätes in den Grundzustand beträgt der Wert 300 Sekunden.

Quittierung der Lautstärkeänderung am BT-HS

Regulierst Du die Lautstärke an Deinem Gerät lauter oder leiser wird jede Veränderung mit einem „Peep“ in Deinem Headset quittiert.

Da einige Bluetooth Headset die Lautstärkeänderung selbständig quittieren, kannst Du mit diesem Menüpunkt die geräteseitige Quittierung abschalten.

- ▶ Wähle den Menüpunkt „BT-HS Lautstärke“ aus
- ▶ Schalte mit dem Schiebeschalter die geräteseitige Quittierung ab

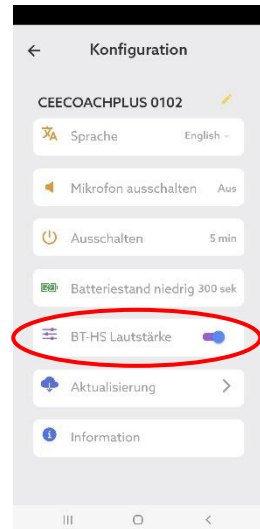

- ❗ Im Auslieferungszustand oder nach einem Zurücksetzen Deines Gerätes in den Grundzustand ist die Quittierung angeschaltet.

Software Aktualisierung




Mit Hilfe Deiner App kannst Du Dein Gerät jederzeit auf dem aktuellen Softwarestand halten.

Standartmäßig wird Dein Gerät automatisch aktualisiert und es ist stets die Software mit den neuesten Funktionen geladen.

Entscheidest Du Dich für die manuelle Aktualisierung (siehe Kapitel [„Profileinstellungen“](#)) gehe wie folgt vor:

- ▶ Wähle den Menüpunkt „Aktualisierung“
- ▶ Antworte mit „OK“, um die neueste Software zu laden. Du kannst nun den Fortschritt des Softwareupdates in Deiner App verfolgen



Das erfolgreiche Laden wird Dir quittiert

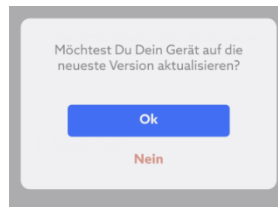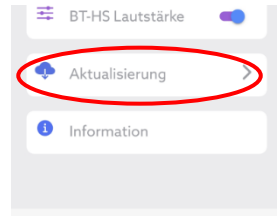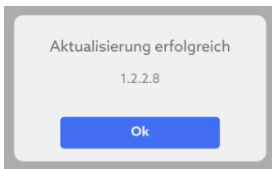

Hast Du bereits die neueste Software auf Deinem Gerät, so erhältst Du folgende Meldung



- ❗ Die Softwareaktualisierung mit „Nein“ zu quittieren sowie bei aktuellem Softwarestand mit „Ok“ zu quittieren ist nur für den Servicefall gedacht. Dies solltest Du nur nach Anweisung des peiker CEE Serviceteams tun

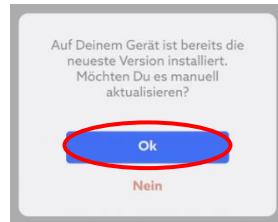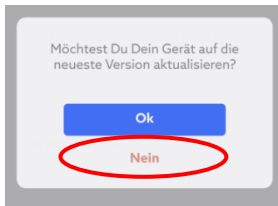


ACHTUNG!

Schalte niemals Dein Gerät aus oder beende die App bevor die Aktualisierung abgeschlossen ist.
Eine Nichtbeachtung kann zum Funktionsverlust Deines Gerätes führen.


Informationen über Dein Gerät

Das Menü Information, gibt Auskunft über Seriennummer, Hardwareversion und Softwareversion.

Dieses Menü benötigst Du, wenn Dich unser Servicemitarbeiter danach fragt.

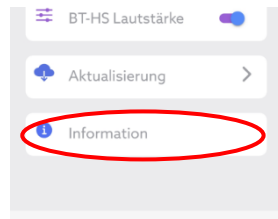


- ▶ Bestätige mit „OK“ um wieder ins Menü „Konfiguration“ zurückzukehren

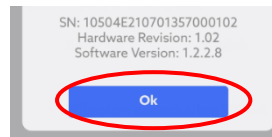



Profileinstellungen

Im Menü „Gerät hinzufügen ...“ befindet sich obenrechts die Möglichkeit Dein Profil einzustellen.


- ▶ Drücke auf diesen Menüpunkt, um in das Menü „Mein Profil“ zu gelangen.

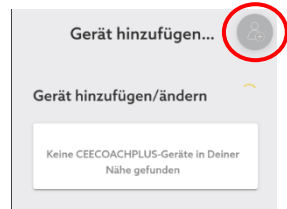


- ▶ Wähle das Bleistiftsymbol aus, um Deinen Nutzernamen, ein Geburtsdatum oder Dein Profilbild anzupassen.

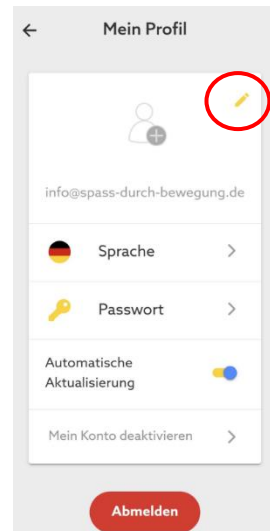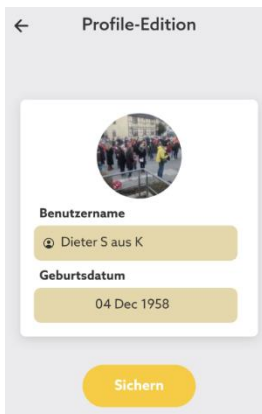


- ▶ Gehe auf das Menü „Sprache“ um die Sprache Deiner App anzupassen.

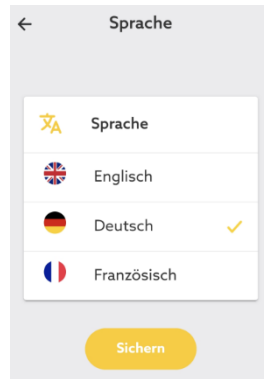


- ▶ Wähle das Menü „Passwort“, um Dein Passwort anzupassen

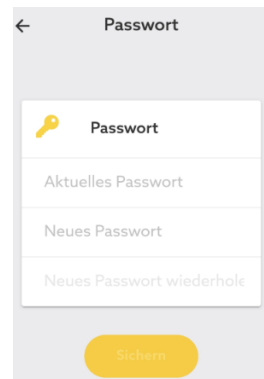

- ▶ Drücke auf Abmelden, um die App zu verlassen

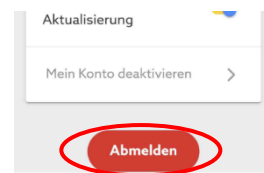

- ▶ Betätige „Mein Konto deaktivieren“ um die App zu verlassen, dabei zu verlassen und Deinen Datensatz komplett gelöscht

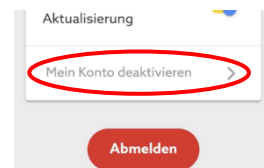

Ende dieser Anleitung